Montage Konsolenträger

Werkbad Konsolenträger gibt es in 2 Längen:

- 34,5 cm für Plattentiefe 360 – 440 mm, 40kg Tragkraft
- 40,5cm für Plattentiefe 425 – 500 mm, 70kg Tragkraft

Wir empfehlen ca. alle 70cm einen Träger anzubringen.

Montage:
Grundsätzlich ist die Montage nur in tragfähigem Mauerwerk möglich (in trockenbauweise mit Gipsplatten, muß die Vorwandinstallationen im Bereich der Platte massiv verstärkt werden).

Die Befestigung richtet sich nach Wand/Untergrund.
Folgendes Beispiel-Montage wurde gemacht mit dem metrischen Langdübel Control, von Tox.
Dieser Schwerlastdübel erzielt in vielen Baustoffen (z.B. Beton/Vollstein/Hochlochziegel, Hohlblockstein) Tragfähigkeiten von >100kg.

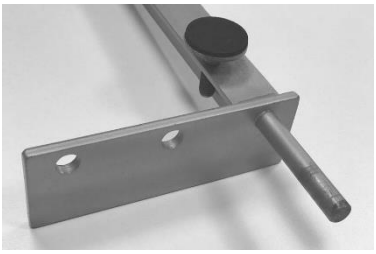

1) Montage-Höhe ermitteln. 30mm unter der Auflagefläche, die Löcher für den Wandanker der Konsolenträger bohren. Bohrloch: 12mm x 75mm.

2) Konsolenträger einstecken.

3) Durch die Trägerplatte hindurch Wandbohrung erstellen. Bohrloch 12mm x 90mm. Bohrloch ausblasen.

4) Dübel einschlagen (durch den Träger) und mit 17er Schraubenschlüssel anziehen.

5) Platte auflegen und Träger-Schrauben einstellen, um gegebenenfalls Unebenheiten auszugleichen.

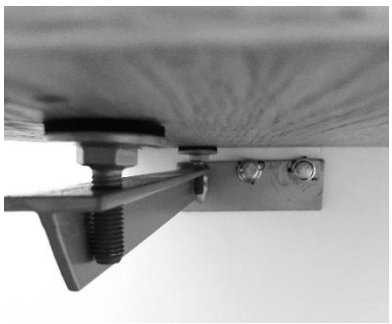

6) Je nach Bedarf, kann die Platte dann auf den Trägern mit etwas Mammut-Kleber etc. fixiert werden.